
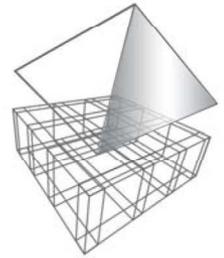


# ■ ■ ■ pose toiture | sous rampant

## > Mise en œuvre :

Posez de préférence l'isolant à la verticale sous chevrons.

■ Il est impératif que le chevauchement des lés s'effectue sur un chevron ou pour une pause horizontale, sur des entretoises préablement fixées sur les chevrons.

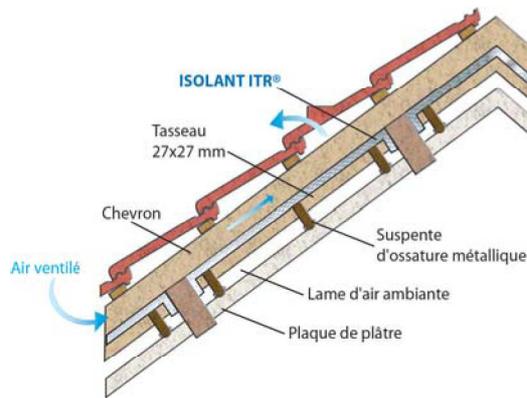

## > Pose de l'isolant :

La pose de l'isolant s'effectue dans le sens de la pente, à savoir à la verticale de préférence.


■ Agrafez sous les chevrons en aplomb du chevauchement.

■ Jointez l'ensemble aux jonctions avec l'adhésif ALUDESIF® afin d'assurer une parfaite étanchéité.


■ Dans le cas d'une jonction entre les chevrons, prévoir un liteau pour la fixation.

■ Faire un habillage parfait de la toiture sans espacement afin d'éviter les déperditions.

■ Prévoir un dépassement de 50 mm au moins de l'isolant sur les pannes puis finalisez en bloquant avec un liteau, puis vissez.

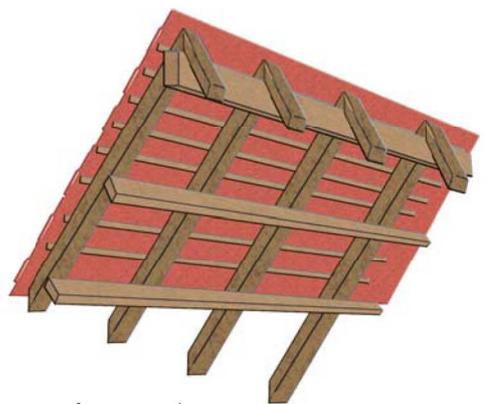

agrafage sous chevron

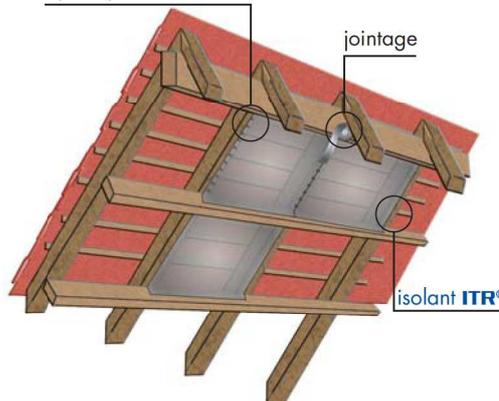



jointage

isolant ITR®

## > Finition :

■ Pour une finition lambris, fixez des liteaux puis le lambris directement dessus.

■ Pour une finition plaques de plâtre, fixez une ossature métallique dans l'isolant au niveau des chevrons puis posez vos plaques sur les ossatures.

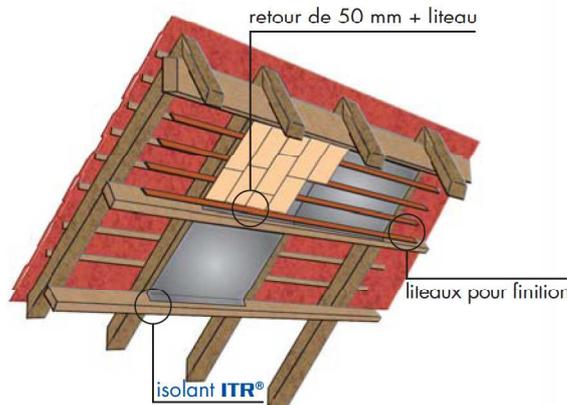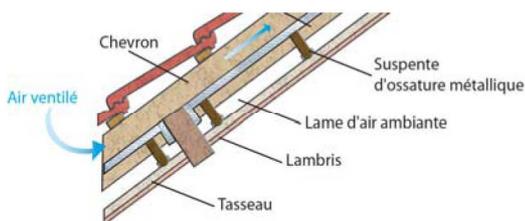

> Attention : l'installation d'un parement de protection est obligatoire pour les combles aménagés. Elle doit être effectuée par une entreprise agréée ou par du personnel qualifié, selon les normes en vigueur et le cahier des charges du fabricant.

Isolants ITR® adaptés :

THERMO•F13®

THERMO•F17®

THERMO•LAINE DELIN+®  
Isolation "nature"

THERMO•CELLULOBOIS®  
avec de la cellulose de bois

THERMO•SECURIT®  
le 1<sup>er</sup> multi-couche classé au feu Euroclasse